


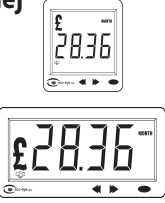


# Stručný návod Eco-eye

Podrobnější informace najdete v návodu k obsluze

<b>Senzor</b> 	Navakněte senzor na fázový vodič (volně). Obvykle se umísťuje za hlavní jistič (do nezaplombované části).
<b>Kontrolní LED</b> 	Připojte na konektor senzoru. Pokud je senzor namontován správně, rozsvítí se LED. (fázovým vodičem musí procházet proud) <b>Po kontrole odpojte LED od senzoru.</b>
<b>Vysílač</b> 	Otevřete pomocí „vysouvací páky“ a vložte baterie. (pozor na polaritu baterií) LED na vysílači začne blikat každé 4 vteřiny. Zapojte senzory do zásuvek na vysílači.
<b>Displej</b> 	Vložte baterie – rozsvítí se všechny ikony. Nastavte hodiny (ve 24h formátu) <ul style="list-style-type: none"> <li>• šipkami nastavte minuty</li> <li>• oválným tlačítkem potvrďte</li> <li>• šipkami nastavte hodiny</li> <li>• oválným tlačítkem potvrďte.</li> </ul> Displej nyní zobrazuje aktuální spotřebu v kW.

## Nastavení

Pro vstup do režimu nastavení stiskněte a podržte oválné tlačítko, dokud se nezobrazí ikona SET, poté tlačítko uvolněte. Displej zobrazuje volbu 001. Volbu nastavení:

Číslo	Funkce	Poznámka	Výchozí hodnota
000	Konec	Ukončí režim nastavení	
001	Hodiny	Hodiny ve 24h režimu	
002	Cena za 1kWh	Nastavení ceny za 1 kilowatthodinu	0.100
003	Napětí	Nastavení napětí (doporučené 230V)	240v
004	Koeficient CO <sub>2</sub>	Změna koeficientu CO <sub>2</sub> za měsíc	0.43
005	Symbol měny	Výběr symbolu měny	£
006	Změna zobrazení	Výběr zobrazovaných údajů v režimu reálného času	Všechny
007	Kanál	Nastavení kanálu pro bezdrátový přenos	2
008	Duální tarif	Zapnutí a nastavení začátku, konce a ceny za 1kWh druhého tarifu	Off (vyp.)
009	Postupný režim	Postupné zobrazování informací	Off (vyp.)
010	Vymazání paměti	Vymaže celou historii	
011	Teplota	Kalibrace teploměru	0.0


Pro návrat z režimu nastavení vyberte volbu 000 a stiskněte oválné tlačítko.

## Ikony displeje


1		Uživatelsky volitelné symboly měny
2		Indikátor vybité baterie
3		Bezdrátový přenos: Dlouho svítí, nakrátko zhasne - dobrý signál Dlouho zhasnutá, nakrátko se rozsvítí - slabý signál Ikona nesvítí - žádný signál
4		Zobrazení teploty [°C]
5	HOUR / DAY / WEEK MONTH / YEAR	Časové období: HOUR - hodina, DAY - den, WEEK - týden, MONTH - měsíc, YEAR - rok
6	KW	Zobrazení v kilowattech
7	Kg.CO <sub>2</sub>	Zobrazení v kilogramech oxidu uhličitého za měsíc
8	AMPS	Zobrazení v ampérech
9	TIME	Zobrazení hodin
10	HISTORY	<b>Blikající:</b> Hodnota nashromážděná za vybrané období <b>Stále svítící:</b> Historická hodnota
11	OFF, ON, SET, VOLTAGE	Ikony zobrazené pouze v režimu nastavení
12	00	Násobitel. Je využit, pokud je zobrazovaná hodnota > 9999. 0 = x10 00 = x100

Některé režimy využívají kombinaci ikon

## Mini

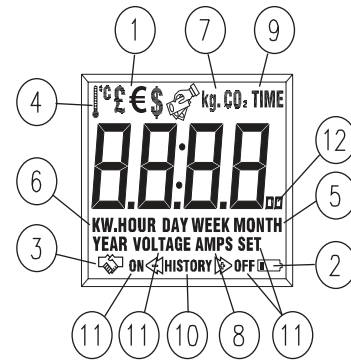

## Elite

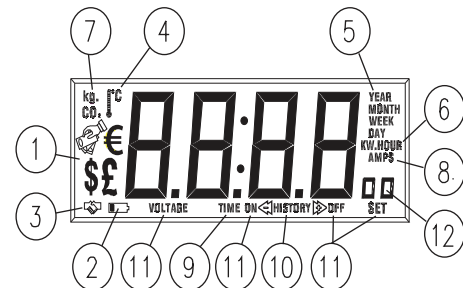

## Tlačítka

<b>Oválné</b>		Stisknutím se přepínají jednotlivé režimy. Stisknutím a podržením se vstupuje do nastavovacího režimu.
<b>Šipka vpravo</b>		Používá se pro změnu hodnot a pro posun v režimu historie.
<b>Šipka vlevo</b>		